
Message ClickClock™

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

中 文



gīngko

DESIGN • QUALITY • TIME

PRODUCT FEATURES


- 100 years Calender.
- can display Personal Message, Time, Date and Temperature alternately.
- can store up to 7 different messages and each message can input 255 characters.
- 12H / 24H format or Celsius/Fahrenheit temperature format can be selected.
- CHN (yyyy-mm-dd) , USA (mm-dd-yyyy), or EU (dd-mm-yyyy) date format can be selected.
- temperature tolerance: +/- 1-2°C.
- five alarms setting with snooze function. Weekday alarm or weekend alarm setting available.
- sound activated display or permanent display setting.
- automatic dimmer - the display will dim by half automatically between 21:00 and 07:00.
- internal memory battery - when there is a power cut to the power supply, the internal battery will keep the clock running and save all your custom settings.

OPERATING BUTTONS INTRODUCTION


There are four operating buttons, **SET**, **UP**, **DOWN** and **V/S** button

- **SET** : when in normal display status, press and hold this button to access the main setting menus;
- **UP** : when in normal display status, press this button to change the temperate format; press and hold this button for 3 seconds to lock the MESSAGE display without alternating between TIME, DATE, and TEMPERATURE; when in setting menu status, press to scroll up.
- **DOWN** : when in normal display status, press this button to change the time format(12H/24H); press and hold this button for 3 seconds to lock the TIME display without alternating between DATE, TEMPERATURE and MESSAGE; when in setting menu status, press this button to scroll down.
- **V/S** : when in normal display status, press this button to change the sound activation function; when in setting menu status, press this button to go back to the previous menu or delete your last operation.


DISPLAY SCREEN INTRODUCTION

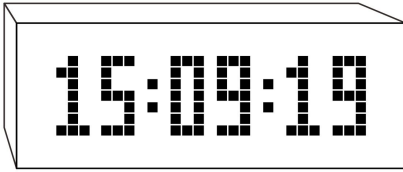


24H FORMAT TIME DISPLAY

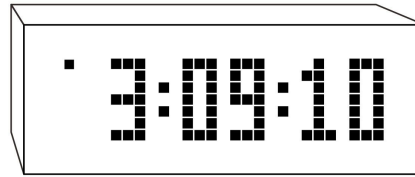


12H FORMAT TIME DISPLAY

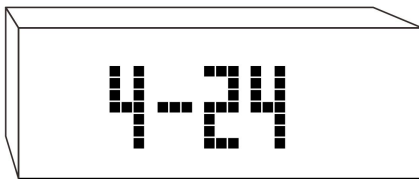


DATE DISPLAY

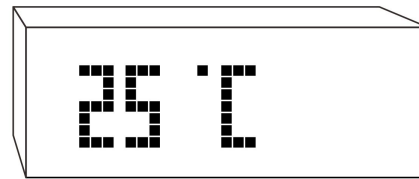


TEMPERATURE DISPLAY

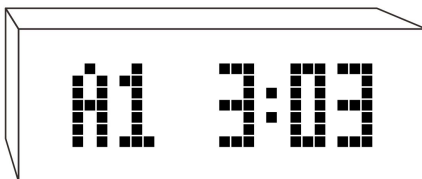


ALARM ON DISPLAY (7 DAYS ALARM SETTING)

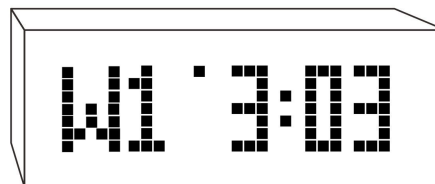

ALARM OFF DISPLAY (5 DAYS ALARM SETTING)

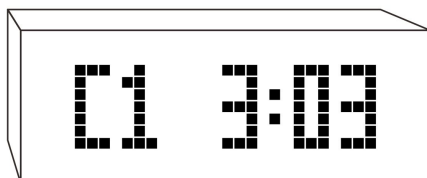

ALARM OFF DISPLAY

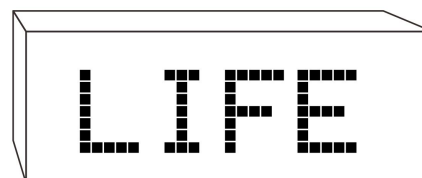

MESSAGE DISPLAY

SETTING MENU INTRODUCTION

When in normal display status, press and hold the **SET** button will access to the main setting menus, then press **UP** or **DOWN** to scroll up or scroll down to select different setting menu.

- **SWITCH**: this menu is for switching to which message that you would like to display of the 7 messages you have stored/input in this clock
- **Set Alarm Time**: this menu is for setting the Alarms.
- **Adjust Date and Time**: this menu is for setting the Date and Time.

- **SPEED:** this menu is for setting the speed of the message when displaying
- **INPUT:** this menu is for setting your personal messages.

DATE & TIME SETTING

- when in normal display status, press and hold the **SET** button to access the main setting menus, then press **UP** or **DOWN** to select '**Adjust Date and Time**' menu.
- press **SET** to confirm and enter this menu, and press **UP** or **DOWN** to select the date format between **CHN** (yyyy-mm-dd), **EU**(mm-dd-yyyy) and **USA** (dd-mm-yyyy).
- press **SET** to confirm and save the selected date format, then the **YEAR** numbers will flash, press **UP** or **DOWN** to scroll up or scroll down the number to select the right year.
- press **SET** to confirm and save the YEAR, then the **MONTH** numbers will flash, press **UP** or **DOWN** to scroll up or scroll down the number to set the right month.
- press **SET** to confirm and save the MONTH, then the **DAY** numbers will flash, press **UP** or **DOWN** to scroll up or scroll down the number to set the right day.
- press **SET** to confirm and save the DAY, then the **HOUR** numbers will flash, press **UP** or **DOWN** to scroll up or scroll down the numbers to set the right HOUR time.
- press **SET** to confirm and save the HOUR, then the **MINUTE** numbers will flash, press **UP** or **DOWN** to scroll up or scroll down the numbers to set the right MINUTE time.
- press **SET** to confirm and save the MINUTE. Meanwhile, the clock will exit the 'Adjust Date and Time' setting menu and go back to normal display status automatically.

ALARMS SETTING

- when in normal display status, press and hold the **SET** button to access the main setting menus, then press **UP** or **DOWN** to select '**Set Alarm Time**' menu.
- press **SET** to confirm and enter this setting menu, then number '**1**' beside '**C**' will flash (this clock can be set with 5 different alarms, ('**1**' means the first alarm), press **UP** or **DOWN** to select which alarm number you wish to set.
- press **SET** to confirm the alarm number and enter this alarm setting, then the alarm **HOUR** will flash, press **UP** or **DOWN** to change the alarm hour time;
- press **SET** to confirm and save the alarm HOUR, then the alarm **MINUTE** will flash, press **UP** or **DOWN** to change the alarm MINUTE time.
- press **SET** to confirm and save the alarm MINUTE time, then '**C**' will flash, press **UP** or **DOWN** to select your alarm mode between '**C**', '**A**' and '**W**' (REMARK: '**C**' means alarm is turned off; '**W**' means alarm is in 5 days alarm mode; '**A**' means alarm is in 7 days alarm mode.
- press **SET** to confirm and save the alarm mode. Meanwhile, the clock will exit the 'Set Alarm Time' menu and go back to normal display status.

Snooze function is available on this clock with each alarm setting. When the alarm goes off, press any button once to stop the alarm and the clock will snooze for 5 minutes. The alarm will go off again after 5 minutes and the clock can be snoozed 5 times in total. To turn off the alarm completely, press any button twice quickly and the alarm will not go off until the next day. (the beeping sound will last for one minute and automatically go to snooze after one minute if no button has been pressed while beeping)

MESSAGE INPUT SETTING

Up to 7 different personal messages can be stored/input into this clock and each message can hold a maximum of 255 characters.

- when in normal display status, press and hold the **SET** button to access the main setting menus, then press **UP** or **DOWN** to select 'INPUT' menu.
- press **SET** to confirm and enter this setting menu, then press **UP** or **DOWN** to select which message number you would like to input and store your message (can be selected from number **1** to number **7**), press **SET** to confirm, then the letter 'A' will flash.
- press **UP** or **DOWN** to scroll up or scroll down to select different character required for your message input. The character date and order is;

"A" "a" "B" "b" "C" "c" "D" "d" "E" "e" "type space" "F" "f" "G" "g" "H" "h" "I" "i" "J" "j" "type space" "K" "k" "L" "l" "M" "m" "N" "n" "O" "o" "type space" "P" "p" "Q" "q" "R" "r" "S" "s" "T" "t" "type space" "U" "u" "V" "v" "W" "w" "X" "x" "Y" "y" "type space" "Z" "z" "0" "1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "type space" "8" "9" " " "!" " " " #" "@ " \$ " € " % " & " " " (") " * " + " - " < " / " ? " : " ; " < " = " > " → " [" \ "] " 'Heart Icon' 'Smile Icon' "{ " } " ↑ " | " ~ " ~"

- press **SET** to confirm and save the first character selected, then the next character will flash, Use the same way as above to input your next character.
(**REMARK:** there is a space type in every 10 characters, if you selected and saved the wrong character, press **V/S** button to delete the previous character you have saved).
- when selecting the last character of your message, press and hold the **SET** button to confirm, save and exit the message input menu. Meanwhile, the clock will display your message straight after for your review.

SWITCH SETTING

- when in normal display status, press and hold the **SET** button to access the main setting menus, then press **UP** or **DOWN** to select 'SWITCH' menu.
- press **SET** to confirm and enter this setting menu, then press **UP** or **DOWN** to switch to different message display from message '1' to message '7'.
- if you selected message '0', the clock will not display any message
- If you haven't stored any messages in this product, or if you don't want to switch to different message display, then this operation is not necessary.

SPEED SETTING

The speed of the message being displayed can be adjusted as well.

- when in normal display status, press and hold the **SET** button to access the main setting menus, then press **UP** or **DOWN** to select '**SPEED**' menu
- press **SET** to confirm and enter this setting menu, then press **UP** or **DOWN** to select the right displaying speed from speed '**1**' (very fast) to speed '**10**' (very slow) for your personal message.

SOUND ACTIVATION SETTING

When in normal display status, pressing the **V/S** button can either turn on or turn off the sound activation function. When displaying '**Sound Off**', it means the clock has been set in permanent display. When displaying '**Sound On**', it means the clock has been set in sound activated display and the display will disappear when it's quiet or while you're asleep, but will come back on if you; touch/tap the clock, tap the table where it's been placed, click your fingers, clap your hands or make any loud/sharp sound.

LOCK TIME DISPLAY SETTING

When the clock is in normal display status, press and hold the **DOWN** button for 3 seconds until the beep sound, the clock will be locked on time display only without alternating between DATE, TEMPERATURE AND MESSAGE.

To unlock it, press and hold the **DOWN** button for 3 seconds until the beep sound.

LOCK MESSAGE DISPLAY SETTING

When the clock is in normal display status, press and hold the **UP** button for 3 seconds until a beep sound, the clock will be locked on message display only without alternating between TIME, DATE and TEMPERATURE.

To unlock it, press and hold the **UP** button for 3 seconds until a beep sound.

12H / 24H & CELSIUS / FAHRENHEIT FORMAT SETTING

When the clock is in normal display status, press **DOWN** button once to change the hour format between 12hr and 24hr. When in 12 hr format, a dot will appear on the top left of the time display when it's PM time.

Press **UP** button once to change the temperature format between Celsius and Fahrenheit.

SAFETY & CARE

- Only use the DC plug adapter provided with this product to power it as any other DC adapter may seriously damage this product.
- Never let the clock get wet and keep it away from hot, humid or strong sunlight.
- When necessary, it can be cleaned with a damp cloth.
- Take extra care when handling as the corners may get easily damaged.
- If there is a missing or an irregular display, press UP and DOWN buttons at the same time for the clock to self-detect problems automatically.
- If any further support is needed to operate this product, please email support@ging-ko.co.uk and Gingko Electronics Ltd will be more than happy to help.

www.ging-ko.co.uk

© 2011-2014 Gingko Electronics Ltd
All rights are registered and protected
support@ging-ko.co.uk

PRINTED IN CHINA

PRODUKTMERKMALE

- 100jähriger Kalender.
- Kann abwechselnd eine persönliche Botschaft, Uhrzeit, Datum und Temperatur anzeigen.
- Kann bis zu 7 verschiedene Botschaften speichern; jede Botschaft kann bis zu 255 Zeichen haben.
- 12 Std.- / 24 Std.-Format oder Celsius-/Fahrenheit-Temperaturanzeige wählbar.
- CHN (JJJJ-MM-DD) , USA (MM-DD-JJJJ), oder EU (DD-MM-JJJJ)-Datumsformat wählbar.

- Temperaturtoleranz: +/- 1-2°C.


- Fünf Alarmeinstellungen mit Schlummerfunktion; wahlweise Wochentagsalarm oder Wochenendalarm einstellbar.
- Tonaktivierte Anzeige oder ständige Anzeige.
- automatischer Dimmer: Die Anzeige wird zwischen 21.00 Uhr und 7.00 Uhr automatisch um die Hälfte verdunkelt.
- Eingebaute Speicherbatterie: Im Falle eines Stromausfalls des Hauptversorgungsnetzes läuft die Uhr weiter, und alle Ihre persönlichen Einstellungen bleiben gespeichert.

FUNKTIONSTASTEN: EINLEITUNG


Es gibt vier Funktionstasten: die **SET-**, **UP-**, **DOWN-** und **V/S**-Taste

- **SET:** Diese Taste im normalen Anzeigestatus drücken und halten, um auf das Hauptmenü der Einstellungen zuzugreifen;
- **UP:** Diese Taste im normalen Anzeigestatus drücken, um das Temperaturformat zu ändern; die Taste 3 Sekunden lange gedrückt halten, um die NACHRICHTEN-Anzeige ohne Wechseln zwischen UHRZEIT, DATUM und TEMPERATUR zu arretieren; im Menü der Einstellungen drücken Sie diese Taste, um nach oben zu scrollen.
- **DOWN:** Diese Taste im normalen Anzeigestatus drücken, um das Uhrzeitformat zu ändern (12 Std. / 24 Std.); die Taste 3 Sekunden lange gedrückt halten, um die UHRZEIT-Anzeige ohne Wechseln zwischen DATUM, TEMPERATUR und NACHRICHT zu arretieren; im Menü der Einstellungen drücken Sie diese Taste, um nach unten zu scrollen.
- **V/S :** Diese Taste im normalen Anzeigestatus drücken, um die Tonaktivierungsfunktion zu ändern; im Menü der Einstellungen drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Menü zurück zu gehen oder um Ihren letzten Befehl zu löschen.


LEUCHTANZEIGE: EINLEITUNG

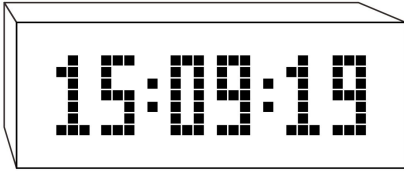


24 STD.-UHRZEITFORMAT

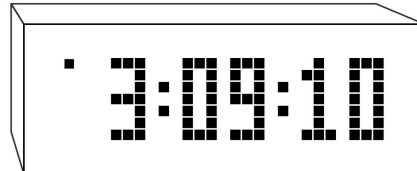


12 STD.-UHRZEITFORMAT

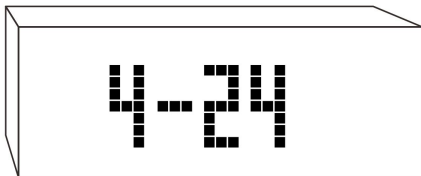


DATUMSANZEIGE

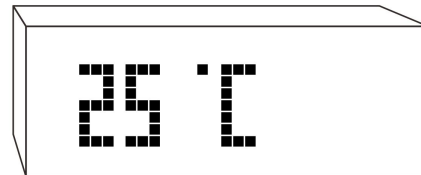


TEMPERATURANZEIGE

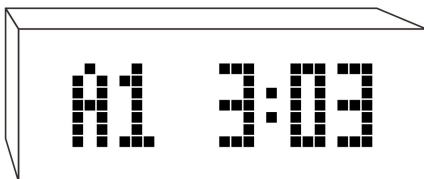


ALARM EINGESCHALTET (7 TAGE-ALARM-MODUS)

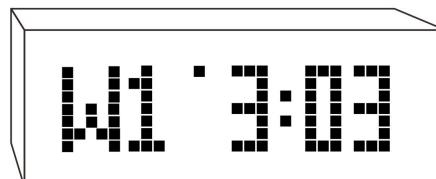

ALARM EINGESCHALTET (5 TAGE-ALARM-MODUS)

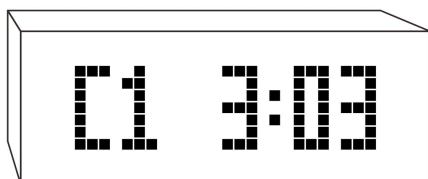

ALARM AUSGESCHALTET

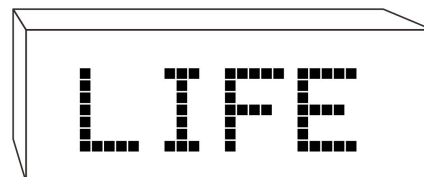

NACHRICHTENANZEIGE

MENÜ DER EINSTELLUNGEN: EINLEITUNG

Im normalen Anzeigestatus die **SET**-Taste drücken und halten, um das Hauptmenü der Einstellungen zu öffnen; dann die **UP**- oder **DOWN**-Taste nach oben oder unten scrollen, um weitere Untermenüs für andere Einstellungen zu wählen.

- **UMSCHALTEN (,SWITCH‘)**: Mit diesem Menü wählen Sie eine der 7 Botschaften zur Anzeige aus, die Sie in dem Gerät gespeichert bzw. eingegeben haben.
- **Einstellen der Alarmzeit**: Mit diesem Menü stellen Sie die Alarme ein.
- **Einstellen von Datum und Uhrzeit**: Mit diesem Menü stellen Sie Datum und Uhrzeit ein.
- **ANZEIGEGESCHWINDIGKEIT (,SPEED‘)**: Mit diesem Menü stellen Sie die Anzeigegeschwindigkeit ein, mit der Ihre Botschaft über den Bildschirm läuft.
- **EINGABE (,INPUT‘)**: Mit diesem Menü stellen Sie Ihre persönlichen Botschaften ein.

EINSTELLUNG VON DATUM & UHRZEIT

- Im normalen Anzeigestatus die **SET**-Taste drücken und halten, um das Hauptmenü der Einstellungen zu öffnen, dann die **UP**- oder **DOWN**-Taste drücken, um das Menü **„Datum und Uhrzeit einstellen“** zu wählen.
- die **SET**-Taste drücken, um dieses Menü zu bestätigen und zu öffnen; und dann die **UP**- oder **DOWN**-Taste drücken, um das gewünschte Datumsformat zu wählen: **CHN** (JJJJ-MM-DD), **USA** (MM-DD-JJJJ) oder **EU** (DD-MM-JJJJ).
- die **SET**-Taste drücken, um das gewählte Datumsformat zu bestätigen und zu speichern; dann werden die **JAHR**-Ziffern aufblinken; die **UP**- oder **DOWN**-Taste drücken, um durch Scrollen nach oben oder unten das richtige Jahr einzustellen.
- die **SET**-Taste drücken, um das JAHR zu bestätigen und zu speichern; dann werden die **MONAT**-Ziffern aufblinken; die **UP**- oder **DOWN**-Taste drücken, um durch Scrollen nach oben oder unten den richtigen Monat einzustellen.
- die **SET**-Taste drücken, um den MONAT zu bestätigen und zu speichern; dann werden die **TAG-Ziffern** aufblinken; die **UP**- oder **DOWN**-Taste drücken, um durch Scrollen nach oben oder unten den richtigen Tag einzustellen.
- die **SET**-Taste drücken, um den TAG zu bestätigen und zu speichern; dann werden die **UHRZEIT**-Ziffern aufblinken; die **UP**- oder **DOWN**-Taste drücken, um durch Scrollen nach oben oder unten die richtige STUNDE einzustellen.
- die **SET**-Taste drücken, um die STUNDE zu bestätigen und zu speichern; dann werden die **MINUTEN**-Ziffern aufblinken; die **UP**- oder **DOWN**-Taste drücken, um durch Scrollen nach oben oder unten die richtige MINUTE einzustellen.
- die **SET**-Taste drücken, um die MINUTE zu bestätigen und zu speichern. Währenddessen wird das Gerät das Menü **„Datum und Uhrzeit einstellen“** beenden und automatisch in den normalen Anzeigestatus zurückgehen.

ALARM-EINSTELLUNGEN

- Im normalen Anzeigestatus die **SET**-Taste drücken und halten, um das Hauptmenü der Einstellungen zu öffnen; dann die **UP**- oder **DOWN**-Taste drücken, um das Menü **„Alarmzeit einstellen“** zu wählen.
- Die **SET**-Taste drücken, um dieses Menü zu bestätigen und zu öffnen; dann wird die Ziffer **„1“** neben dem Buchstaben **„C“** aufblinken (diese Uhr kann mit 5 verschiedenen Alarmen eingestellt werden: **„1“** bedeutet der erste Alarm), die **UP**- oder **DOWN**-Taste drücken, um die Nummer des gewünschten Alarms zu wählen.
- Die **SET**-Taste drücken, um den gewählten Alarm zu bestätigen und die Alarmeinstellungen zu öffnen; dann wird die **STUNDE** des Alarms aufblinken; die **UP**- oder **DOWN**-Taste drücken, um die **STUNDE** des Alarms zu ändern;
- Die **SET**-Taste drücken, um die **STUNDE** zu bestätigen und zu speichern; dann wird die **MINUTE** des Alarms aufblinken; die **UP**- oder **DOWN**-Taste drücken, um die **MINUTE** des Alarms zu ändern.
- Die **SET**-Taste drücken, um die **MINUTE** des Alarms zu bestätigen und zu speichern; dann wird **„C“** aufblinken; die die **UP**- oder **DOWN**-Taste drücken, um Ihren Alarmmodus zwischen **„C“**, **„A“** oder **„W“** auszuwählen (HINWEIS: **„C“** bedeutet, der Alarm ist ausgeschaltet; **„W“** bedeutet, der Alarm befindet sich im 5 Tage-Alarmmodus; **„A“** bedeutet, der Alarm befindet sich im 7 Tage-Alarmmodus).
- Die **SET**-Taste drücken, um den Alarmmodus zu bestätigen und zu speichern. Währenddessen wird das Gerät das Menü **„Alarmzeit einstellen“** beenden und in den normalen Anzeigestatus zurückgehen.

Die Schlummerfunktion ist bei diesem Gerät bei jeder Alarmeinstellung verfügbar. Wenn der Alarm ertönt, jede beliebige Taste einmal drücken, um das Alarmsignal zu stoppen, und das Gerät wird fünf Minuten **„schlummern“**. Nach fünf Minuten wird der Alarm erneut einsetzen, und wieder können Sie ihn stoppen, usw.; die Schlummerfunktion kann insgesamt fünfmal aktiviert werden. Um den Alarm komplett auszuschalten, jede beliebige Taste zweimal schnell drücken; dann schaltet sich der Alarm erst am nächsten Tag aus (der Piepton hält eine Minute an und wird nach einer Minute automatisch in den Schlummermodus übergehen, wenn während des Pieptons keine Taste gedrückt wurde).

EINGABEMODUS: EINSTELLEN DER BOTSCHAFT

Dieses Gerät ermöglicht die Eingabe und Speicherung von bis zu 7 verschiedenen persönlichen Botschaften; jede Botschaft kann maximal 255 Zeichen haben.

- Im normalen Anzeigestatus die **SET**-Taste drücken und halten, um das Hauptmenü der Einstellungen zu öffnen; dann die **UP**- oder **DOWN**-Taste drücken, um das **EINGABE**-Menü (**„INPUT“**) zu öffnen.
- Die **SET**-Taste drücken, um dieses Menü zu bestätigen und zu öffnen; dann die **UP**- oder **DOWN**-Taste drücken, um die Eingabe Ihrer gewünschten Botschaft zu bestimmen und zu speichern (Auswahl einer der Botschaften zwischen Nummer **1** und Nummer **7**); die **SET**-Taste drücken zum Bestätigen; dann wird der Buchstabe **„A“** aufblinken.
- Die **UP**- oder **DOWN**-Taste drücken, um durch Scrollen nach oben oder unten die richtigen

Buchstaben für Ihre Eingabe zu wählen. Die Reihenfolge bzw. Anordnung der Buchstaben ist wie folgt:

“A” “a” “B” “b” “C” “c” “D” “d” “E” “e” “type space” “F” “f” “G” “g” “H” “h” “I” “i” “J” “j” “type space” “K” “k” “L” “l” “M” “m” “N” “n” “O” “o” “type space” “P” “p” “Q” “q” “R” “r” “S” “s” “T” “t” “type space” “U” “u” “V” “v” “W” “w” “X” “x” “Y” “y” “Z” “z” “type space” “0” “1” “2” “3” “4” “5” “6” “7” “8” “9” “type space” “,” “.” “!” “” “#” “@” “\$” “¢” “£” “%” “&” “” “ (”) ” “*” “+” “-” “<” “/” “?” “:” “;” “<” “=” “>” “→” “[” “\” “]” ‘,Herz-Symbol’ ‘,Smile-Symbol’ “{” “}” “↑” “|” “~”

- Die **SET**-Taste drücken, um den ersten gewählten Buchstaben zu bestätigen und zu speichern; dann wird der nächste Buchstabe aufblinken; wie zuvor beschrieben zum Bestätigen und Speichern der gesamten Botschaft fortfahren.
(**HINWEIS:** Es gibt alle 10 Buchstaben ein Leerzeichen; falls Sie den falschen Buchstaben gewählt und gespeichert haben, dann drücken Sie die **V/S**-Taste, um den vorherigen Buchstaben, den Sie gespeichert haben, zu löschen).
- Wenn Sie den letzten Buchstaben Ihrer Botschaft wählen, dann die **SET**-Taste drücken und gedrückt halten, um das Eingabemenü zu bestätigen, zu speichern und zu beenden. Währenddessen wird das Gerät Ihre Botschaft sogleich anzeigen, damit Sie sie überprüfen können.

UMSCHALTEN

- Im normalen Anzeigemodus die **SET**-Taste drücken und halten, um das Hauptmenü der Einstellungen zu öffnen; dann die **UP**- oder **DOWN**-Taste drücken, um das Menü **„UMSCHALTEN“** zu wählen.
- Die **SET**-Taste drücken, um dieses Menü zu bestätigen und zu öffnen; dann die **UP**- oder **DOWN**-Taste drücken, um eine andere Botschaft zwischen Botschaft **„1“** und Botschaft **„7“** einzustellen.
- Wenn Sie die Botschaft **„0“** gewählt haben, wird keine Botschaft angezeigt.
- Falls Sie keine Botschaften in dem Gerät gespeichert haben oder Sie keine andere Botschaft einstellen möchten, dann entfällt dieser Vorgang.

EINSTELLEN DER ANZEIGEGESCHWINDIGKEIT

Auch die Anzeigegeschwindigkeit der angezeigten Botschaft kann verschieden eingestellt werden:

- Im normalen Anzeigemodus die **SET**-Taste drücken und halten, um das Hauptmenü der Einstellungen zu öffnen; dann die **UP**- oder **DOWN**-Taste drücken, um das Menü **„ANZEIGEGESCHWINDIGKEITEN“** zu öffnen.
- Die **SET**-Taste drücken, um dieses Menü zu bestätigen und zu öffnen; dann die **UP**- oder **DOWN**-Taste drücken, um die richtige Anzeigegeschwindigkeit von **„1“** (sehr schnell) bis **„10“**

(sehr langsam) für Ihre persönliche Botschaft einzustellen.

DEUTSCH

TONAKTIVIERUNGSFUNKTION

Im normalen Anzeigemodus kann die **V/S**-Taste gedrückt werden, um die Tonaktivierungsfunktion entweder ein- oder auszuschalten. Die Anzeige ‚**Ton aus**‘ (‚**Sound Off**‘) bedeutet, dass das Gerät auf ständige Anzeige eingestellt wurde. Die Anzeige ‚**Ton ein**‘ (‚**Sound On**‘) bedeutet, dass die Tonaktivierungsfunktion des Gerätes eingeschaltet ist; dann wird die Anzeige verschwinden, wenn es ruhig ist oder wenn Sie schlafen. Sie wird erneut aufleuchten, wenn Sie das Gerät berühren oder antippen / den Tisch, auf dem es steht, antippen / mit den Fingern klicken / die Hände klatschen oder ein lautes / scharfes Geräusch machen.

ARRETIEREN DER UHRZEIT-EINSTELLUNG

Im normalen Anzeigemodus die **DOWN**-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten, bis ein Piepton ertönt; dann wird das Gerät so eingestellt, dass nur die Uhrzeit (ohne Wechsel zwischen DATUM, TEMPERATUR und BOTSCHAFT) angezeigt wird.

Um diese Einstellung aufzuheben, die **DOWN**-Taste erneut 3 Sekunden lang gedrückt halten, bis der Piepton ertönt.

ARRETIEREN DER BOTSCHAFT-EINSTELLUNG

Im normalen Anzeigemodus die **UP**-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten, bis ein Piepton ertönt; dann wird das Gerät so eingestellt, dass nur die BOTSCHAFT (ohne Wechsel zwischen UHRZEIT, DATUM und TEMPERATUR) angezeigt wird.

Um diese Einstellung aufzuheben, die **UP**-Taste erneut 3 Sekunden lang gedrückt halten, bis der Piepton ertönt

12 STD.-/24 STD.- & CELSIUS-/ FAHRENHEIT-FORMATEINSTELLUNG

Im normalen Anzeigemodus die **DOWN**-Taste einmal drücken, um das Stundenformat entweder auf 12- oder 24-Stunden-Format einzustellen. Im 12-Stunden-Modus wird in der oberen linken

Ecke der Zeitanzeige nach 12.00 Uhr mittags ein Punkt erscheinen.

Die **UP**-Taste einmal drücken, um die Temperatureinstellung entweder auf Celsius oder Fahrenheit einzustellen.

SICHERHEIT & PFLEGE

- Nur den mit diesem Gerät gelieferten Gleichstrom-Steckadapter verwenden, um das Gerät an den Strom anzuschließen; jeder andere Gleichstromadapter kann zu gravierenden Schäden am Gerät führen.
- Das Gerät niemals nass oder feucht werden lassen und vor Hitze, Feuchtigkeit oder starker Sonneneinstrahlung schützen.
- Gegebenenfalls kann das Gerät mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
- Das Gerät bei jeder Handhabung mit besonderer Sorgfalt behandeln, da die Ecken leicht beschädigt werden können.
- Im Falle einer fehlenden oder unregelmäßigen Anzeige gleichzeitig die UP- und DOWN-Tasten für die Uhr drücken, um Störungen automatisch selbst zu erkennen.
- Sollten Sie für die Funktion des Gerätes weitere Assistenz benötigen, senden Sie bitte eine E-Mail an folgende Adresse: support@ging-ko.co.uk. Gingko Electronics Ltd. wird Ihnen stets gerne zur Verfügung stehen.

www.ging-ko.co.uk

© 2011-2014 Gingko Electronics Ltd.

Alle Rechte sind eingetragen und geschützt.

E-Mail: support@ging-ko.co.uk

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


- Calendario de 100 años.
- Puede mostrar alternativamente: mensaje personal, hora, fecha y temperatura.
- Puede almacenar hasta 7 mensajes diferentes y cada mensaje puede contener 255 caracteres.
- Puede seleccionar un formato horario de 12 o 24 horas y un formato de temperatura Celsius o Fahrenheit.
- Puede seleccionar un formato de fecha CHN (aaaa-mm-dd), USA (mm-dd-aaaa) o EU (dd-mm-aaaa).
- Precisión de temperatura: +/- 1-2º C.
- Cinco alarmas configurables con función de repetición. Dispone de configuración de alarma para días laborables o para fin de semana.
- Pantalla permanente o activada por sonido.
- Regulación de intensidad automática. El brillo de la pantalla se reducirá automáticamente a la mitad entre las 21:00 y las 07:00.
- Memoria con batería interna. En caso de que se produzca un apagón, la batería interna permite que el reloj siga en funcionamiento y que conserve la configuración personalizada.

DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES


Existen cuatro botones: **SET**, **UP**, **DOWN** y **V/S**.

- **SET:** Pulse este botón cuando la pantalla esté en modo normal para acceder al menú de configuración principal.
- **UP:** Cuando la pantalla esté en modo normal, pulse este botón para cambiar el formato de temperatura o manténgalo pulsado durante 3 segundos para mostrar sólo el MENSAJE sin alternar entre HORA, FECHA y TEMPERATURA. Utilice este botón cuando se encuentre en algún menú de configuración para desplazarse hacia arriba.
- **DOWN:** Cuando la pantalla esté en modo normal, pulse este botón para cambiar el formato horario (12 o 24 horas) o manténgalo pulsado durante 3 segundos para mostrar sólo la HORA sin alternar entre FECHA, TEMPERATURA y MENSAJE. Cuando se encuentre en un menú de configuración, utilice este botón para desplazarse hacia abajo.
- **V/S:** Pulse este botón cuando la pantalla se encuentre en modo normal para cambiar la función de activación por sonido. Pulse este botón en el menú de configuración para regresar al menú anterior o para deshacer la última operación.


DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

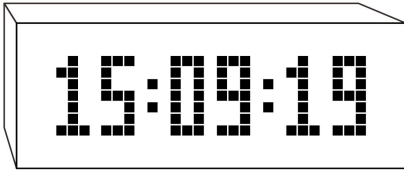


PANTALLA CON FORMATO 24 h

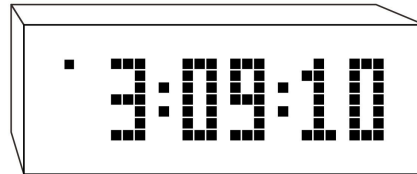


PANTALLA CON FORMATO 12 h

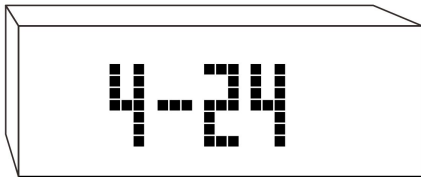


PANTALLA DE FECHA

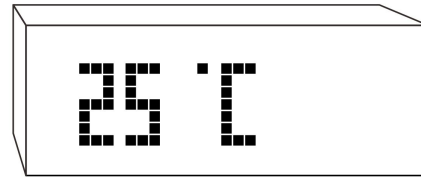


PANTALLA DE TEMPERATURA

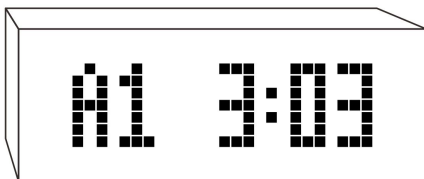


ALARMA ACTIVADA (CONFIGURACIÓN DE 7 DÍAS)

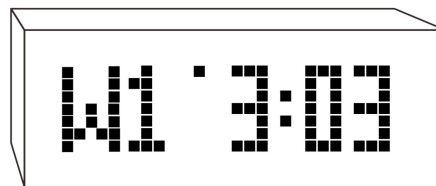

ALARMA ACTIVADA (CONFIGURACIÓN DE 5 DÍAS)

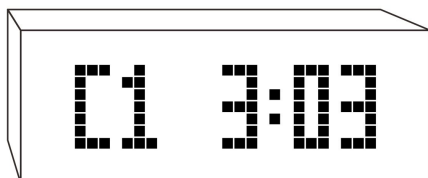

ALARMA DESACTIVADA

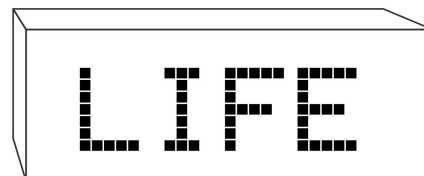

PANTALLA DE MENSAJE

DESCRIPCIÓN DEL MENÚ DE CONFIGURACIÓN

Cuando la pantalla esté en modo normal, mantenga pulsado el botón **SET** para acceder al menú de configuración, después pulse **UP** o **DOWN** para desplazarse hacia arriba o hacia abajo y seleccionar las diferentes opciones de configuración.

- **SWITCH:** En este menú podrá elegir que mensaje quiere mostrar. Puede escoger cualquiera de los 7 mensajes que haya guardado/incluido en el reloj.
- **Set Alarm Time:** En este menú podrá configurar las alarmas.
- **Adjust Date and Time:** En este menú podrá configurar la fecha y la hora.
- **SPEED:** En este menú podrá configurar la velocidad con la que se mostrarán los mensajes.
- **INPUT:** En este menú podrá configurar sus mensajes personales.

CONFIGURACIÓN DE FECHA Y HORA

- Cuando la pantalla esté en modo normal, mantenga pulsado el botón **SET** para acceder al menú de configuración principal, después pulse **UP** o **DOWN** para seleccionar el menú "**Adjust Date and Time**".
- Pulse **SET** para confirmar y entrar al menú. Pulse **UP** o **DOWN** para elegir un formato de fecha entre **CHN** (aaaa-mm-dd), **EU** (mm-dd-aaaa) y **USA** (dd-mm-aaaa).
- Pulse **SET** para confirmar y guardar el formato de fecha seleccionado, a continuación los dígitos del **AÑO** parpadearán. Pulse **UP** o **DOWN** para desplazar los dígitos hasta seleccionar el año correcto.
- Pulse **SET** para confirmar y guardar el AÑO, a continuación los dígitos del **MES** parpadearán. Pulse **UP** o **DOWN** para desplazar los dígitos hasta seleccionar el mes correcto.
- Pulse **SET** para confirmar y guardar el MES, a continuación los dígitos del **DÍA** parpadearán. Pulse **UP** o **DOWN** para desplazar los dígitos hasta seleccionar el día correcto.
- Pulse **SET** para confirmar y guardar el DÍA, a continuación los dígitos de la **HORA** parpadearán. Pulse **UP** o **DOWN** para desplazar los dígitos hasta seleccionar la HORA correcta.
- Pulse **SET** para confirmar y guardar la HORA, a continuación los dígitos de los **MINUTOS** parpadearán. Pulse **UP** o **DOWN** para desplazar los dígitos hasta seleccionar el MINUTO correcto.
- Pulse **SET** para confirmar y guardar los MINUTOS. En ese instante el reloj saldrá del menú de configuración "Adjust Date and Time" y regresará al modo de pantalla normal automáticamente.

CONFIGURACIÓN DE LAS ALARMAS

- Cuando la pantalla esté en modo normal, mantenga pulsado el botón **SET** para acceder al menú de configuración principal, después pulse **UP** o **DOWN** para seleccionar el menú "**Set Alarm Time**".
- Pulse **SET** para confirmar y entrar en este menú de configuración. A continuación el número "**1**" junto a la "**C**" parpadeará. Pulse **UP** o **DOWN** para seleccionar el número de alarma que desee (puede activar hasta 5 alarmas en este despertador y el "**1**" representa la primera alarma).
- Pulse **SET** para confirmar el número de alarma y acceder a su configuración. A continuación, la **HORA** parpadeará. Pulse **UP** o **DOWN** para modificar la hora de la alarma.
- Pulse **SET** para confirmar y guardar la **HORA** de la alarma. Después los **MINUTOS** de la alarma parpadearán. Pulse **UP** o **DOWN** para cambiar los minutos de la alarma.
- Pulse **SET** para confirmar y guardar los **MINUTOS** de la alarma. A continuación la letra "**C**" parpadeará. Pulse **UP** o **DOWN** para seleccionar el modo de alarma que prefiera entre "**C**", "**A**" y "**W**" (NOTA: la "**C**" indica que la alarma está apagada; la "**W**" indica que la alarma está en el modo de días laborables y la "**A**" indica que la alarma está activada los 7 días de la semana).
- Pulse **SET** para confirmar y guardar el modo de alarma. En ese instante el reloj saldrá del menú de configuración "Set Alarm Time" y regresará al modo de pantalla normal automáticamente.

Este despertador dispone de función de repetición en todas las configuraciones de alarma. Cuando la alarma empiece a sonar, pulse una vez cualquier botón para detener la alarma y el despertador permanecerá en silencio durante 5 minutos. La alarma volverá a sonar después de esos 5 minutos y podrá utilizar el modo de repetición hasta un total de 5 veces. Para desactivar la alarma completamente pulse dos veces cualquier botón de forma rápida y la alarma no volverá a sonar hasta el día siguiente. (El sonido de la alarma durará un minuto y si no se pulsa ningún botón durante ese minuto, el despertador iniciará automáticamente el modo de repetición).

CONFIGURACIÓN DE LOS MENSAJES

Se pueden almacenar/guardar hasta 7 mensajes personales diferentes en este reloj y cada mensaje puede contener un máximo de 255 caracteres.

- Cuando la pantalla esté en modo normal, mantenga pulsado el botón **SET** para acceder a los menús de configuración principales, después pulse **UP** o **DOWN** para seleccionar el menú "**INPUT**".
- Pulse **SET** para confirmar y entrar en este menú de configuración. Después pulse **UP** o **DOWN** para seleccionar que número de mensaje quiere introducir y guarde su mensaje (puede seleccionar desde el número **1** al número **7**), pulse **SET** para confirmar. La letra '**A**' parpadeará a continuación.
- Pulse **UP** o **DOWN** para desplazarse y seleccionar los diferentes caracteres necesarios para introducir su mensaje. El conjunto de caracteres y su orden es el siguiente:

por sonido. El mensaje '**Sound Off**' indica que se ha establecido el modo de pantalla permanente en el reloj. El mensaje '**Sound On**' indica que se ha establecido el modo de activación por sonido en el reloj. La pantalla desaparecerá mientras duerme o cuando esté en silencio, pero volverá a mostrarse si toca o le da un golpecito al reloj, si golpea ligeramente la mesa, si chasquea los dedos, si da una palmada o si emite cualquier sonido suficientemente alto.

FIJAR LA HORA

Cuando el reloj se encuentre en la pantalla principal, mantenga pulsado el botón **DOWN** durante 3 segundos hasta escuchar un pitido. El despertador fijará la pantalla de la hora y no alternará entre FECHA, TEMPERATURA y MENSAJE.

Para desbloquearla, mantenga pulsado el botón **DOWN** durante 3 segundos hasta que vuelva a escuchar el pitido.

FIJAR MENSAJES

Cuando el reloj se encuentre en la pantalla principal, mantenga pulsado el botón **UP** durante 3 segundos hasta escuchar el pitido. El despertador fijará la pantalla del mensaje y no alternará entre HORA, FECHA y TEMPERATURA.

Para desbloquearla, mantenga pulsado el botón **UP** durante 3 segundos hasta que vuelva a escuchar el pitido.

CONFIGURACIÓN DE FORMATO 12/24 HORAS Y CELSIUS/FAHRENHEIT

Cuando el reloj se encuentre en la pantalla normal, pulse una vez el botón **DOWN** para cambiar el formato horario entre 12 y 24 horas. Cuando active el formato de 12 horas, un punto en la esquina superior izquierda en la pantalla de la hora le indicará que se encuentra en horario PM.

Pulse una vez el botón **UP** para cambiar el formato de temperatura entre Celsius y Fahrenheit.

SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

- Utilice exclusivamente el adaptador de corriente continua que acompaña a este producto, ya que cualquier otro adaptador de CC podría provocarle graves daños al producto mencionado.

-
- No permita que el despertador se moje y manténgalo alejado del calor, la humedad o la luz solar intensa.
 - Límpielo con un paño húmedo en caso de ser necesario.
 - Manéjelo con precaución ya que las esquinas pueden dañarse fácilmente.
 - Si no aparece ninguna pantalla o se muestran de manera defectuosa, presione los botones UP y DOWN al mismo tiempo para que el despertador autodetecte problemas automáticamente.
 - Por favor, en caso de que necesite ayuda adicional para utilizar este producto, envíe un correo electrónico a support@ging-ko.co.uk y Gingko Electronics Ltd estará encantado de ayudarle.

www.ging-ko.co.uk

© 2011-2014 Gingko Electronics Ltd

Todos los derechos están registrados y protegidos.

support@ging-ko.co.uk

Printed in China

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Calendrier 100 ans.
- Affichage alternatif : message personnel, heure, date et température.
- Jusqu'à 7 messages différents d'un maximum de 255 caractères chacun peuvent être enregistrés.
- L'heure peut être affichée au format 12H ou 24H et la température en degrés Celsius ou Fahrenheit.
- La date peut être affichée au format CHN (aaaa-mm-jj), USA (mm-jj-aaaa) ou EU (jj-mm-aaaa).

- Tolérance de température : +/- 1-2°C.


- 5 réglages d'alarme avec fonction « snooze ». Réglage de l'alarme 5 jours ou 7 jours.
- Affichage activé par le son ou continu.
- Variateur de luminosité automatique : la luminosité est automatiquement réduite de moitié de 21:00 à 07:00.
- Batterie de mémoire interne : en cas de panne de courant, la batterie interne garde automatiquement en mémoire l'heure et vos paramètres pour vous éviter toute reprogrammation.

BOUTONS


Ce réveil comporte quatre boutons : **SET**, **UP**, **DOWN** et **V/S**

- **SET** : en mode d'affichage normal, appuyer sur ce bouton et le maintenir enfoncé pour accéder au menu principal.
- **UP** : en mode d'affichage normal, appuyer sur ce bouton pour modifier le format d'affichage de la température ; appuyer sur ce bouton et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes pour verrouiller l'affichage du MESSAGE, sans alterner entre l'HEURE, la DATE et la TEMPÉRATURE ; en mode réglage, appuyer sur ce bouton pour faire défiler vers le haut.
- **DOWN** : en mode d'affichage normal, appuyer sur ce bouton pour modifier le format d'affichage de l'heure (12H/24H) ; appuyer sur ce bouton et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes pour verrouiller l'affichage de l'HEURE, sans alterner entre la DATE, la TEMPÉRATURE et le MESSAGE ; en mode réglage, appuyer sur ce bouton pour faire défiler vers le bas.
- **V/S** : en mode d'affichage normal, appuyer sur ce bouton pour modifier la fonction d'activation par le son ; en mode réglage, appuyer sur ce bouton pour revenir au menu précédent ou annuler la dernière opération.


ÉCRANS D’AFFICHAGE

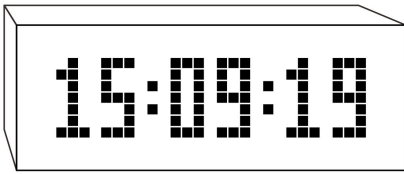


HEURE – FORMAT 24H

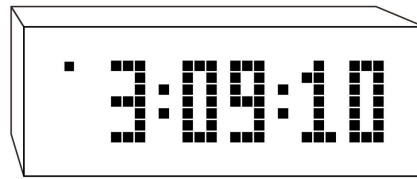


HEURE – FORMAT 12H

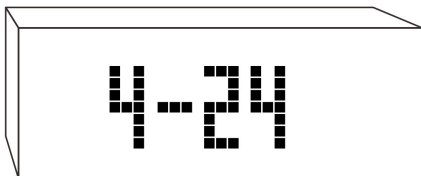


DATE

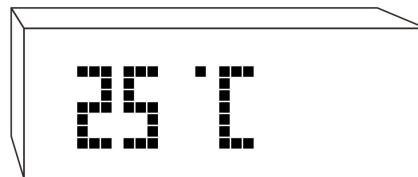


TEMPÉRATURE

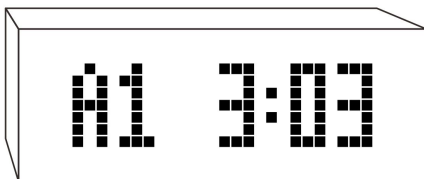


ALARME ACTIVÉE (MODE ALARME 7 JOURS)

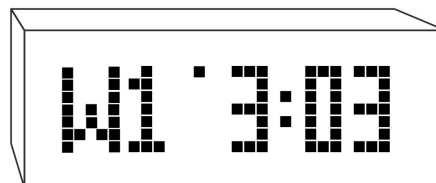

ALARME ACTIVÉE (MODE ALARME 5 JOURS)

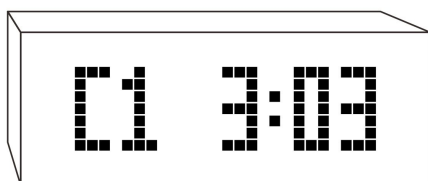

ALARME DÉSACTIVÉE

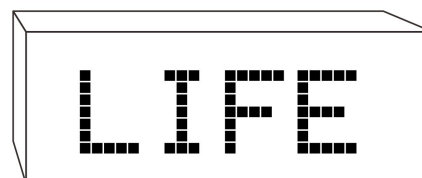

MESSAGE

MENUS DE RÉGLAGE

En mode d’affichage normal, appuyer sur le bouton **SET** et le maintenir enfoncé pour accéder au menu principal. Ensuite, appuyer sur **UP** ou **DOWN** pour faire défiler vers le haut ou vers le bas et sélectionner les différents menus de réglage.

- **SWITCH** : ce menu permet de changer l’affichage du message et de choisir parmi les 7 messages enregistrés/saisis.
- **Set Alarm Time** : ce menu permet de régler l’heure des alarmes.
- **Adjust Date and Time** : ce menu permet de régler la date et l’heure.

- **SPEED** : ce menu permet de régler la vitesse de défilement du message affiché.
- **INPUT** : ce menu permet de modifier vos messages personnels

RÉGLAGE DE LA DATE ET DE L'HEURE

- En mode d'affichage normal, appuyer sur le bouton **SET** et le maintenir enfoncé pour accéder au menu principal. Ensuite, appuyer sur **UP** ou **DOWN** et sélectionner le menu « **Adjust Date and Time** ».
- Appuyer sur **SET** pour confirmer et accéder à ce menu. Ensuite, appuyer sur **UP** ou **DOWN** pour sélectionner le format d'affichage de date : **CHN** (aaaa-mm-jj), **EU** (mm-jj-aaaa) ou **USA** (jj-mm-aaaa).
- Appuyer sur **SET** pour confirmer et sauvegarder le format d'affichage sélectionné. Ensuite, les chiffres correspondant à l'**ANNÉE** se mettront à clignoter. Appuyer sur **UP** ou **DOWN** pour défiler vers le haut ou vers le bas et modifier l'année.
- Appuyer sur **SET** pour confirmer et sauvegarder le réglage de l'ANNÉE. Ensuite, les chiffres correspondant au **MOIS** se mettront à clignoter. Appuyer sur **UP** ou **DOWN** pour défiler vers le haut ou vers le bas et modifier le mois.
- Appuyer sur **SET** pour confirmer et sauvegarder le réglage du MOIS. Ensuite, les chiffres correspondant au **JOUR** se mettront à clignoter. Appuyer sur **UP** ou **DOWN** pour défiler vers le haut ou vers le bas et modifier le jour.
- Appuyer sur **SET** pour confirmer et sauvegarder le réglage du JOUR. Ensuite, les chiffres correspondant à l'**HEURE** se mettront à clignoter. Appuyer sur **UP** ou **DOWN** pour défiler vers le haut ou vers le bas et modifier l'heure.
- Appuyer sur **SET** pour confirmer et sauvegarder le réglage de l'HEURE. Ensuite, les chiffres correspondant aux **MINUTES** se mettront à clignoter. Appuyer sur **UP** ou **DOWN** pour défiler vers le haut ou vers le bas et modifier les minutes.
- Appuyer sur **SET** pour confirmer et sauvegarder le réglage des MINUTES. Enfin, le réveil quittera automatiquement le menu de réglage de la date et de l'heure et reviendra au mode d'affichage normal.

RÉGLAGE DE L'ALARME

- En mode d'affichage normal, appuyer sur le bouton **SET** et le maintenir enfoncé pour accéder au menu principal. Ensuite, appuyer sur **UP** ou **DOWN** et sélectionner le menu « **Set Alarm Time** ».
- Appuyer sur **SET** pour confirmer et accéder à ce menu. Le chiffre « **1** » se mettra à clignoter à côté de la lettre « **C** » (5 heures de réveil différentes peuvent être programmées – « **1** » correspond à la première alarme). Appuyer sur **UP** ou **DOWN** pour sélectionner l'alarme que vous souhaitez programmer.
- Appuyer sur **SET** pour confirmer le numéro de l'alarme et accéder aux paramètres de réglage de l'alarme. L'**HEURE** se mettra à clignoter. Appuyer sur **UP** ou **DOWN** pour modifier l'heure.
- Appuyer sur **SET** pour confirmer et sauvegarder le réglage de l'HEURE. Ensuite, les **MINUTES** se mettront à clignoter. Appuyer sur **UP** ou **DOWN** pour modifier les minutes.

- Appuyer sur **SET** pour confirmer et sauvegarder le réglage des MINUTES. Ensuite, la lettre « **C** » se mettra à clignoter. Appuyer sur **UP** ou **DOWN** pour sélectionner le mode d'alarme : « **C** », « **A** » ou « **W** » (**REMARQUE** : « **C** » signifie que l'alarme est désactivée ; « **W** » signifie que l'alarme est activée et se déclenche 5 jours par semaine ; « **A** » signifie que l'alarme est activée et se déclenche 7 jours par semaine).
- Appuyer sur **SET** pour confirmer et sauvegarder le mode d'alarme sélectionné. Enfin, le réveil quittera automatiquement le menu de réglage de l'alarme et reviendra au mode d'affichage normal.

La fonction « snooze » est disponible avec tous les réglages d'alarme. Lorsque le réveil sonne, appuyer sur n'importe quel bouton pour l'arrêter et activer la fonction « snooze » ; le réveil sonnera à nouveau 5 minutes plus tard. Vous pouvez activer la fonction « snooze » jusqu'à 5 fois de suite. Pour éteindre complètement le réveil, appuyer rapidement sur n'importe quel bouton deux fois. Cela éteindra l'alarme jusqu'au lendemain. (La sonnerie de l'alarme retentira pendant une minute au terme de laquelle le réveil activera automatiquement la fonction « snooze » si aucun bouton n'a été pressé).

SAISIE DU MESSAGE

Vous pouvez enregistrer/saisir jusqu'à 7 messages différents d'un maximum de 255 caractères chacun.

- En mode d'affichage normal, appuyer sur le bouton **SET** et le maintenir enfoncé pour accéder au menu principal. Ensuite, appuyer sur **UP** ou **DOWN** pour sélectionner le menu « **INPUT** ».
- Appuyer sur **SET** pour confirmer et accéder à ce menu. Ensuite, appuyer sur **UP** ou **DOWN** pour sélectionner le numéro du message que vous souhaitez saisir et enregistrer (de **1** à **7**). Appuyer sur **SET** pour confirmer. La lettre « **A** » se mettra à clignoter.
- Appuyer sur **UP** ou **DOWN** pour défiler vers le haut ou vers le bas et sélectionner les différents caractères composant votre message. L'ordre des caractères et symboles est le suivant :

« A » « a » « B » « b » « C » « c » « D » « d » « E » « e » « espace » « F » « f » « G » « g » « H » « h »
 « I » « i » « J » « j » « espace » « K » « k » « L » « l » « M » « m » « N » « n » « O » « o » « espace »
 « P » « p » « Q » « q » « R » « r » « S » « s » « T » « t » « espace » « U » « u » « V » « v » « W » « w »
 « X » « x » « Y » « y » « Z » « z » « espace » « 0 » « 1 » « 2 » « 3 » « 4 » « 5 » « 6 » « 7 » « 8 » « 9 »
 « espace » « , » « . » « ! » « " » « # » « @ » « \$ » « % » « & » « ' » « (» «) » « * » « + »
 « - » « < » « / » « ? » « : » « ; » « < » « = » « > » « → » « [» « \ » «] » « ♥ » « ☺ » « { » « } »
 « ↑ » « | » « ` » « ~ »

- Appuyer sur **SET** pour confirmer et sauvegarder le premier caractère sélectionné. Ensuite, le deuxième caractère se mettra à clignoter. Répéter l'opération ci-dessus pour saisir le caractère suivant.
(REMARQUE : il y a un caractère d'espace tous les 10 caractères. En cas d'erreur, appuyer sur le bouton **V/S** pour effacer le dernier caractère enregistré).

- Lorsque vous avez sélectionné le dernier caractère de votre message, appuyer sur le bouton **SET** et le maintenir enfoncé pour le confirmer et l'enregistrer, et quitter le menu de saisie. Enfin, le réveil affichera aussitôt votre message pour que vous puissiez le vérifier.

CHANGEMENT D’AFFICHAGE DU MESSAGE

- En mode d’affichage normal, appuyer sur le bouton **SET** et le maintenir enfoncé pour accéder au menu principal. Ensuite, appuyer sur **UP** ou **DOWN** pour sélectionner « **SWITCH** ».
- Appuyer sur **SET** pour confirmer et accéder à ce menu. Ensuite, appuyer sur **UP** ou **DOWN** pour sélectionner le message à afficher (de **1** à **7**).
- Si vous sélectionnez le message « **0** », le réveil n’affichera aucun message.
- Si vous n’avez enregistré aucun message ou si vous ne souhaitez pas changer de message, cette opération s’avère alors inutile.

RÉGLAGE DE LA VITESSE DE DÉFILEMENT DU MESSAGE

La vitesse de défilement du message affiché peut également être ajustée.

- En mode d’affichage normal, appuyer sur le bouton **SET** et le maintenir enfoncé pour accéder au menu principal. Ensuite, appuyer sur **UP** ou **DOWN** pour sélectionner « **SPEED** ».
- Appuyer sur **SET** pour confirmer et accéder à ce menu. Ensuite, appuyer sur **UP** ou **DOWN** pour sélectionner la vitesse de défilement désirée, de « **1** » (très rapide) à « **10** » (très lente).

FONCTION D’ACTIVATION PAR LE SON

En mode d’affichage normal, appuyer sur le bouton **V/S** pour activer ou désactiver la fonction d’activation par le son. Lorsque le réveil affiche « **Sound Off** », l’heure sera affichée en continu. Lorsque le réveil affiche « **Sound On** », la fonction d’activation par le son a été activée et l’affichage s’éteindra automatiquement en période de calme ou pendant votre sommeil. Il se rallumera immédiatement si vous le touchez/tapez doucement, tapez le meuble sur lequel il se trouve, cliquez des doigts, tapez dans vos mains ou faites un bruit fort/aigu.

VERROUILLAGE DE L’AFFICHAGE DE L’HEURE

En mode d’affichage normal, appuyer sur le bouton **DOWN** et le maintenir enfoncé pendant 3

secondes jusqu'à ce qu'un bip retentisse ; l'affichage de l'heure sera alors verrouillé et n'alternera plus entre la DATE, la TEMPÉRATURE et le MESSAGE.

Pour déverrouiller l'affichage, appuyer sur le bouton **DOWN** et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce qu'un bip retentisse.

VERROUILLAGE DE L’AFFICHAGE DU MESSAGE

En mode d'affichage normal, appuyer sur le bouton **UP** et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce qu'un bip retentisse ; l'affichage du message sera alors verrouillé et n'alternera plus entre l'HEURE, la DATE et la TEMPÉRATURE.

Pour déverrouiller l'affichage, appuyer sur le bouton **UP** et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce qu'un bip retentisse.

RÉGLAGE DU FORMAT 12H/24H & CELSIUS/FAHRENHEIT

En mode d'affichage normal, appuyer sur le bouton **DOWN** une fois pour sélectionner le format 12 heures ou 24 heures. Au format 12 heures, un point apparaît l'après-midi dans le coin en haut à gauche du réveil.

Appuyer sur le bouton **UP** une fois pour sélectionner le format Celsius ou Fahrenheit.

SÉCURITÉ & ENTRETIEN

- Utiliser exclusivement l'adaptateur DC fourni avec le produit pour l'alimenter ; l'utilisation de tout autre adaptateur DC pourrait sérieusement endommager le produit.
- Ne jamais mouiller le réveil et le tenir éloigné de toute source de chaleur et d'humidité, ainsi que de la lumière directe du soleil.
- Au besoin, le réveil peut être nettoyé avec un chiffon humide.
- Manipuler le réveil avec soin, les coins pouvant facilement être endommagés.
- En cas d'absence d'affichage ou d'affichage irrégulier, appuyer sur les boutons **UP** et **DOWN** en même temps pour permettre au réveil d'autodétecter le problème.
- Si vous avez besoin d'aide supplémentaire pour utiliser ce produit, veuillez envoyer un e-mail à support@ging-ko.co.uk et Gingko Electronics Ltd se fera un plaisir de vous aider.

产品性能


- 万年历功能(2000年-2099年), 可以选择设置中国, 美国或者欧洲日期格式。
- 具有显示个人信息, 时间, 日期和温度功能;
- 可输入7组不同的个人信息, 每组信息可以输入250个字符; 可选择显示其中的一组信息, 也可以选择显示全部7组信息。
- 时间可以选择12小时24小时制式; 日期可以设置中国(YYYY-MM-DD), 美国(MM-DD-YYYY)或者欧洲(DD-MM-YYYY)日期格式
- 温度的显示误差为 $\pm 1-2$ 摄氏度
- 可设置五组闹铃, 每组闹铃有贪睡功能, 并且可设置7天闹铃或者5天闹铃模式。
- 可设置声控显示模式或者常亮显示模式; 在声控显示设置模式下, 在安静的环境中, 显示会自动熄灭。当有声音或者震动时, 显示会自动开启。
- 自动显示亮度调节功能; 在21:00和7:00时间段, 显示亮度会自动减半。
- 内置记忆电池; 当外部电源切断时, 保证计时工作继续。外部电源采用5V/500mA供电。

按键说明


本产品一共有4个操作按键, SET键、UP键、DOWN键、V/S键

- **SET**: 正常显示状态下, 短按SET键, 切换显示界面, 在设置状态下, 长按SET键进入设置菜单, 短按SET键确定设置操作
- **UP**: 正常显示状态下, 短按UP键, 切换温度单位($^{\circ}\text{C}/\text{F}$), 长按UP键, 锁定显示输入信息界面; 在设置状态下, 按UP键执行向上翻操作
- **DOWN**: 正常状态下, 短按DOWN键, 切换小时制式(12H/24H), 长按DOWN键, 锁定显示时间显示界面, 在设置状态下, 按DOWN键执行减操作
- **V/S**: 正常显示状态下, 短按V/S键, 开启或者关闭声控功能, 在设置状态下, 按V/S键执行返回或删除操作

显示界面介绍

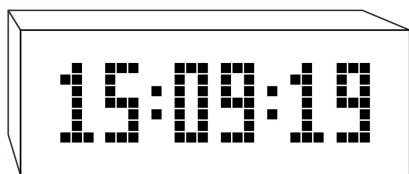


24 小时时间显示界面

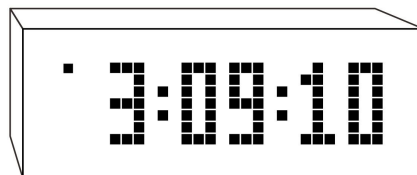


12 小时制时间显示界面




日期显示界面

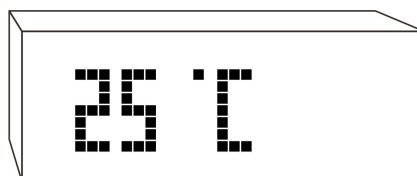


温度显示界面

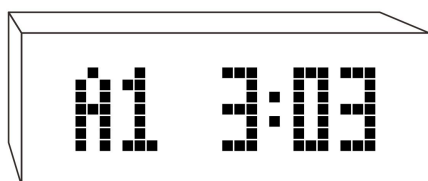

闹铃开启界面（每天闹铃模式）

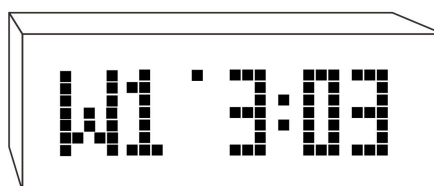

闹铃开启界面（每天闹铃模式）

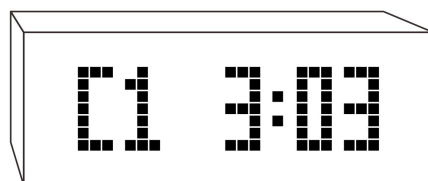

闹铃关闭显示界面



个人信息显示界面

设置菜单介绍

当长按 **SET** 键时，会进入产品设置菜单，然后短按 **UP** 键或者 **DOWN** 键可以选择不同的输入菜单。

SWITCH：该菜单用来切换显示第 0 到第七组信息中的任何一组信息

Set Alarm Time：该菜单用来设置闹铃时间

Adjust Date and Time: 该菜单用来设置显示日期和时间

SPEED: 该菜单用来设置信息的显示速度

INPUT: 该菜单用来输入个人显示信息

日期和时间设置说明

- 在产品正常显示状态下，长按 **SET** 键进入设置菜单，然后短按 **UP** 或 **DOWN** 键选择 **Adjust Date and Time** 菜单，然后按 **SET** 键确认
- 按 **SET** 键确认后，通过 **UP** 或 **DOWN** 键调整日期的显示格式，可选格式有：CHN 中国格式，USA 美国格式或 EU 欧洲格式。
- 选择日期格式后，按 **SET** 键确认。这时年份位置的数字会闪动，然后通过 **UP** 或 **DOWN** 键调整到正确的年份
- 当调整到正确的年份后，按 **SET** 键确认。这时月份位置的数字会闪动，然后通过 **UP** 或 **DOWN** 键调整到正确的月份。
- 当调整到正确的月份后，按 **SET** 键确认。这时日期位置的数字会闪动，然后通过 **UP** 或 **DOWN** 键调整到正确日期。
- 当调整到正确的日期后，按 **SET** 键确认，这时时间的小时位置会闪动，然后通过 **UP** 或 **DOWN** 键调整到正确的小时；
- 当调整到正确的小时后，按 **SET** 键确认，这时时间的分钟位置会闪动，然后通过 **UP** 或者 **DOWN** 键调整到正确的分钟
- 当调整到正确的分钟后，按 **SET** 键确认并同时退出了日期和时间输入菜单，产品进入正常的显示状态

闹铃设置说明

- 在产品正常显示状态下，长按 **SET** 键进入设置菜单，然后短按 **UP** 或 **DOWN** 键选择 **Set Alarm Time** 菜单，然后按 **SET** 键确认；
- 当确认进入闹铃设置界面后，默认的第一组闹铃为关闭状态 (**C1**)，同时 **C** 旁边的数字 **1** (表示第一组闹铃) 闪动，然后通过 **UP** 或 **DOWN** 键选择需要设置的第几组闹铃。
- 选择设置第几组闹铃后，按 **SET** 键确认，这时闹铃小时位置闪动，然后通过 **UP** 或 **DOWN** 键来调整所需设置闹铃的小时时间；
- 当调整到正确的闹铃小时时间后，按 **SET** 键确认，这时闹铃分钟位置闪动，然后通过 **UP** 或 **DOWN** 键调整所需设置的闹铃分钟时间；
- 当调整到正确的闹铃分钟时间后，按 **SET** 键确认，这时 **C** 位置闪动，然后通过 **UP** 或 **DOWN** 键调整闹铃模式 (备注：**C** 表示闹铃为关闭状态；**W** 表示设置闹铃为 5 天闹铃模式；**A** 表示设置闹铃为 7 天闹铃模式)
- 调整到正确的闹铃模式后，按 **SET** 键确认并同时退出闹铃设置菜单，同时产品进入正常显示状态

个人信息输入设置说明

本产品一共可以输入 7 组不同的个人信息

- 在产品正常显示状态下, 长按 **SET** 键进入设置菜单, 然后短按 **UP** 或 **DOWN** 键选择 **INPUT** 菜单, 然后按 **SET** 键确认进入选择输入信息组功能;
- 当进入选择输入信息组功能后 (最多可输入 7 组信息, 每组信息可输入 255 个字符), 分别显示 1-7, 选择好输入信息组, 然后按 **SET** 键即可输入信息, 首字母 A 会闪动;
- 通过 **UP** 或 **DOWN** 选择需要输入的字符, 字符顺序如下

“A” “a” “B” “b” “C” “c” “D” “d” “E” “e” “ ” “F” “f” “G” “g” “H” “h” “I” “i” “J” “j” “ ” “K” “k” “L” “l” “M” “m” “N” “n” “O” “o” “ ” “P” “p” “Q” “q” “R” “r” “S” “s” “T” “t” “ ” “U” “u” “V” “v” “W” “w” “X” “x” “Y” “y” “Z” “z” “ ” “0” “1” “2” “3” “4” “5” “6” “7” “8” “9” “ ” “,” “.” “!” “” “#” “@” “\$” “¢” “£” “%” “&” “” “ (” “)” “*” “+” “-” “←” “/” “?” “:” “;” “<” “=” “>” “→” “[” “\” “]” 心型 笑脸 “{” “}” “↑” “|” “~” “~” 马赛克

- 选择正确的字符后, 按 **SET** 键确认并进入下一个字符的输入选择; 10 个字符之间会有一个空格键字符; 如果确认输入一错误字符, 可按 **VIS** 删除前一个确认输入的字符。
- 当选择到最后一个字符输入时, 长按 **SET** 键确认并退出该组信息的输入, 产品同时会马上显示之前输入的个人

声控功能设置操作

正常显示界面下, 按 **VIS**, 开启或关闭声控功能, 开启声控功能时显示“Sound On”, 产品会在显示 10 秒钟后进入休眠状态, 当外部环境有声音时, 会唤醒显示; 关闭声控功能时显示“Sound Off”, 产品会进入常亮状态

锁定时间显示界面

正常显示界面下, 长按 **DOWN** 键 3 秒, 蜂鸣器响一声, 锁定显示时间界面, 这时显示界面只显示时间, 不切换显示日期, 温度和信息; 如需解除锁定, 请再次长按 **DOWN** 键 3 秒解除锁定

锁定输入信息显示界面

正常显示界面下, 在有输入信息且打开输入信息显示时, 长按 **UP** 键 3 秒, 蜂鸣器响一声, 锁定输入信息显示界面, 这时显示界面只显示时间, 不切换显示日期, 温度和信息; 如需解除锁定, 请再次长按 **UP** 键 3 秒解除锁定。

切换小时制式功能

正常显示界面下，短按 **DOWN** 键，切换小时制式，在 12 小时制和 24 小时制之间切换，12 小时制时，下午时间在左上角显示 1 点表示下午时

切换温度单位功能

在正常显示界面下，短按 **UP** 键，切换温度单位，在摄氏度和华氏度之间切换

产品注意事项和保养须知

- 请只使用标配的电源适配器给该产品供电
- 请将产品放置在安全且干燥的环境下使用；不建议在潮湿或者太阳直射的环境下使用该产品。
- 如产品有显示异常，可同时按下 **UP** 和 **DOWN** 键检测产品显示屏幕是否正常
- 如有对该产品使用还有其他问题，请邮件到英国 GINGKO ELECTRONICS 公司，邮件地址为：support@ging-ko.co.uk。